# 【■見ている番組を即時録画する



=フスプロ電工=

USBハードディスク(推奨品)に録画されます。

※事前にUSBハードディスクの接続・登録設定が必要です。



押すと、録画がスタートして 画面に「録画を開始します」と表示します。

録画を開始します。

押すと、録画停止の確認画面を表示します。

● ◀で「はい」を選び、除剤を押すと録画を停止します。

- ■USBハードディスクへの番組録画について 放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン放送は高画質な映像で 録画できます。(取扱説明書65ページ)

本社〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町上納80

- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組などで、録画できない場合があります。
- USBハードディスクを複数接続してご使用の場合は、取扱説明書をご覧 ください。(取扱説明書26、67ページ)
- USBハードディスクの推奨品については、取扱説明書をご覧ください。 (取扱説明書170ページ)

インターネットホームページ www.maspro.co.ip

# 【■録画した番組を再生する



再生する



押すと、最後に再生した番組を再生し ます。 (途中で停止していた場合、その場面

■一時停止するときは



- 再生中に押すと、一時停止になります。
- または保証を押します。

再生を停止する



● 押すと、番組の再生を停止します。


### 再牛中の操作

■早送り・早戻し…再生中に押す



- 押すごとに再生速度が速くなります。
- 通常の再生に戻すときは「▶」または (全)を押します。
- ■スキップ再生…再生中または一時停止中に押す

- チャプターがある場合、押した回数だけ 番組や場面を飛び越して再生します。
- 30秒先へスキップ再生…再生中に押す

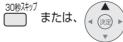

- 1回押すごとに、約30秒飛び越して 再生します。
- ■15秒逆へスキップ再生…再生中に長押し(約3秒)する

30秒スキップまたは、

約15秒戻って再生します。

(長押し)

■操作パネルの表示…再生中に押す

- 再生開始時も表示します。
- しばらくすると表示は消えます。




■番組の詳細内容を表示…再生中に押す

番組説明

● 「番組概要」「番組詳細内容」などを

# 【■録画一覧から再生する

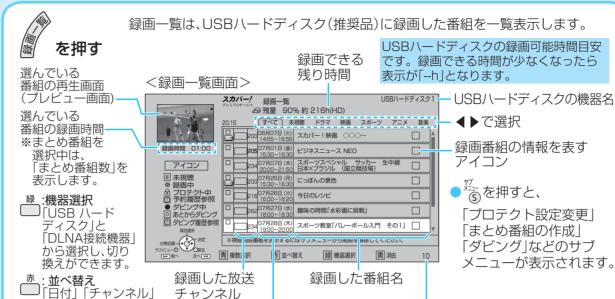

## 録画した番組を再生する

▼▲で見たい番組を選び、(深) または <u>➡</u> を押す



## 選んだ番組を再生します。

- 未視聴番組は、先頭から再生します。
- 一度再生された番組は、つづきから再生 します。

## 選んだ番組を消去する

- ▼▲で消去したい番組を 選び、一を押す
  - <sup>青</sup> を押して、複数の番組を選択する ことができます。
- ∫で「はい」を選び、 を押す

消去してもよろしいですか? はいいえ

# 録画番組の総数

## LAN録画対応機器で他の録画機器 の番組を見る

● LAN録画対応機器で録画/録音した番組を 視聴する場合は、ネットワーク接続・設定が

(取扱説明書28、89、161ページ)

## を選び、寒を押す ☆ を押し、表示された録画機器

▼▲で視聴したい番組を選び、
※ を押す

●録画機器によっては「階層」を持った 「フォルダーで構成されています。

**▼**▲で「フォルダ」を選び、**®** を 押して、タイトルリストのある 「フォルダーを開いてください。



## 再生がはじまります。

●デジタルラジオ放送の録音・再生については・ (取扱説明書110ページ)

# MASPRO

進 備

テレビの電源を入れる

入力画面を切り換える

設置時のお願い

●スカパー!ICカードを奥

に突き当たるまでしっ

かりと差し込み、ICカー

ドカバーを閉めてくだ

前面

ICカード

**スカパー!** プレミアムサービス

# かんたん操作ガイド

スカパー! プレミアムサービス用CSデジタルチューナー CDT700HD

# 【■プレミアムサービスを視聴する

消音 【入力切換】 【

1 b 2 b 3 d

4 fc 5 fc 6 MM

7 \$ 8 to 9 5

短縮/3桁

「5対庁に」 チャンネル 音量

メニュー 番組説明 おこのみ

番組表


◆ 決定 ▶

- スキップ 停止 + スキッフ | ★◆ | ■ | ▶▶|

スカパー!



■3桁チャンネル番号で選ぶ

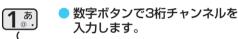


例) Ch.200の場合

 $2^{h}$   $\rightarrow 0^{h\bar{e}h}$   $\rightarrow 0^{h\bar{e}h}$ 

おこのみチャンネル選局で選ぶ



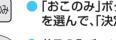

●「おこのみ」ボタンを押し、見たい番組 を選んで、「決定」ボタンを押します。



おこのみチャンネルの設定が必要です。 おこのみチャンネルの設定については (かんたん操作ガイド裏面)

## ■リモコンチャンネル(短縮)で選ぶ



● 「短縮/3桁」ボタンを押し、数字ボタン を押すとボタンに登録したチャンネル が選局されます。 リモコンチャンネル(短縮)の設定力

(取扱説明書150ページ)

順送りで選ぶ



● 押すたびに選局対象のチャンネルが 順送りで選局されます。

1つ前の画面に戻る

S0512-1023 FEB., 2013


# ■番組表から見る・番組予約する

### リモコンの番組表ボタンを押すと


- ●本機は画面上に新聞のテレビ欄のような番組 表を表示します。番組表からスカパー!の チャンネルを選んでお楽しみいただけます。
- ●録画予約でかんたんにUSBハードディスク (推奨品)へ録画いただけます。
- ※事前にUSBハードディスクの接続・登録設定 が必要です。(取扱説明書65ページ)

● 予約番組が始まる2分前までに、予約操作を完了してくだ

- ●LAN録画については、取扱説明書をご覧ください。 (取扱説明書85ページ)
- ●「アナログ録画」については、取扱説明書をご覧ください。 (取扱説明書102ページ)

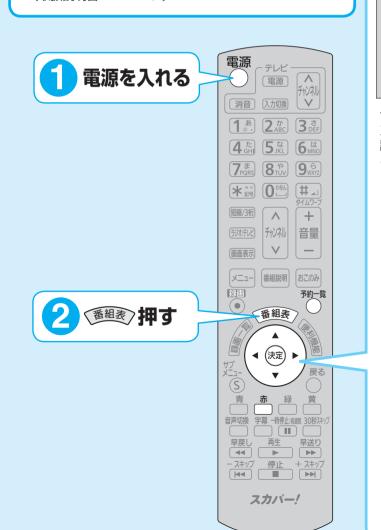

# ■簡単に録画予約する ■予約を確認する・削除する

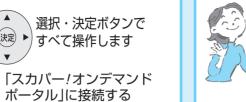

放送局名

番組表から簡単に録画予約できます。



🗸 📾 🖒 で録画予約したい放送番組を選ぶ



予約完了です 予約した番組は、USBハードディスクに録画されます。 ●放送中の番組は即時録画されます。

# ■ラジオ放送の録音について

ラジオ放送の録音には次の方法があります。(取扱説明書110ページ)

- ●デジタル音声出力(光)端子での録音 音声出力端子での録音
- LAN録画対応機器での録音<sup>®</sup>
- ●USBハードディスクには録音できません。

※デジタルラジオ放送に対応した I AN録画対応機器(I AN対応八-ドディスクのみ)が必要です。

### 録画予約した番組を確認・変更・削除ができます。



<予約一覧画面>

| 2017-1 子杉一覧 | 日本 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1



- 実行前の予約が64件まで表示されます。

予約内容の確認や変更のとき ①◀▶で「設定変更」を選び、瞬 を押す

設定変更予約削除

- ②設定内容を確認する
- ③設定を変更するときは、画面上で設 定を変更して、▼▲で「修正を反映す る」を選び、瞬を押す
- 予約した番組を取り消すとき
- ①▶で「予約削除」を選び、(※) を押す

(終わったら を押す) おこのみチャンネルの設定

番組を見ているときに

**した あこのみ を長押し(約3秒)する** 

[220 [235] [256] [288] [2

■便利な機能

番組を見ているときに

選び、寒を押す

お客様のご使用状況に合わせて便利な機能があります。

おこのみチャンネル選局

お気に入りのチャンネルをかんたんに選局できる

機能です。おこのみチャンネルの設定が必要です。

▲▼◀▶で見たいチャンネルを

おこのみチャンネル選局 (1/6) 一ペーニン数

おこのみチャンネル選局画面が表示されます。

-チャンネルロゴ

:前のページへ

▼▲◀▶で設定するチャンネルを 選び、寒を押す

ページ数 (1/13) 録画

おこのみチャンネル設定 7/180 8/189 9/201 - 185 - 166 - 167 - 168 - 1 ○戻る 周契約CH-括登録 閉おすすめCH-括登録 関無料CH-括登録 関おこのみCH登録削除

: 契約CHを一括登録します。 : おすすめCH<sup>\*\*</sup>を一括登録します。

:無料CHを一括登録します。

:おこのみCHを一括登録削除します。 ※おすすめCHは現在運用していません。 (2013年1月現在)

●登録したチャンネルには「✔」が表示さ れます。

おこのみチャンネルの削除のときは 登録済のおこのみチャンネルで、風を 押すと削除されます。

## 「便利機能」ボタン

お知らせや検索メニューを表示させます。

を押し、◀▶で項目を選び、㈱ を押す

「スカパー!オンデマンド

┖ポータル∣に接続します。 「いま放送中から」

現在放送中の番組を一覧表示します。

「フリーワード検索」「ジャンル検索」 「マイ検索」のメニューを表示します。

機器やメール、ボードの情報を表示します。

「ガイドを見る |のメニューを表示します。

## 「スカパー! プレミアムサービスLink」

本機と対応機器をホームネットワークで接続すれば 楽しみ方が広がります。接続する機器の対応機能は 以下のロゴ表示でご確認ください。

> スカパー! 録画 Link

対応することを示します。

·本機からの「LANダビング に対応することを示します。

・・・ 本機からの「LAN録画 | に

機能表示…対応している機能のみ表示

■LAN録画(送信)(© 85ページ)

本機から 録画 機能表示の対応機器へ録画

**■LANダビング(送信)**(*©* 112ページ) 本機からダビング機能表示の対応機器へダビング!

**■DLNA接続**(© 99ページ)

ホームサーバー機能を持つ機器に録画されている 番組をホームネットワークを利用して本機で再生

●2012年10月より「スカパー!HD録画」 「スカパー!ダビング|は「スカパー!プレミア ムサービスLink」に名称変更いたしました。

●店頭で販売されている対応機器には、2012年 9月以前の名称、ロゴで表示されている場合が あります。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。 (取扱説明書4、5ページ)

### 予約された番組

イチオシ番組 スカパー/がおすすめする 話題の番組や注目の番組な

3 放送番組を選び、決定する

スカパー!

000/1/5/h

000000 3000ハイライト

 ムムムムム
 「臨時国会」

 000000

〇〇〇〇〇〇 「混乱の中から の朝」

希望を創造せ

赤 簡単予約

AAAAA

/ **▼** (決定) ►

THE REAL PROPERTY.

★今日の注目番組★ 8/9(月)

8/9プロ野球中継予定

00000000

00000000

00000000

00000000

**M4** 前へ1/3 次へ **M** 

®ザメニュ- ○戻る

分別 約216h(HD)

選択中の番組の紹介

緑 番組検索

チャンネル種別 すべて

チャンネル対象 すべて

200 202 203 205 206 スカパー!プ OOO スカパー! OOO OOO OOO

OOOOOO OOOJ対「△ オンズリーヴ シングル・ガ O! World Musicシーン

8月 9日 (月) プロジェクトY 「混乱の中から希望を創造せよ

22:00~23:00 ~ロケットを生み出した男たち~」

9月 10火 11水 12木 13金 14± 15日 16月

予(白色):LAN録画予約

予(赤色):USBハードディスク/アナログ録画予約

り"「盆栽」

## 放送予定の番組の場合

黄 チャンネル別表示

00 きょうの〇〇

【◆ ඎ ▶ すべて操作します

ポータル」に接続する

今すぐ見るを選び、

スカバー! 番組内容 22:33 200 000 000 内容 属性 

# 番組予約

番組予約を選び

右記の手順 4 へ



番組予約

1:33 200 000 000 内容 属性

## 祖を録画予約する 探して


毎回予約

収扱説明書74ペー


ノーズ物の

見たい番組を 予約する

見るだけ 予約 双扱説明書50ペー

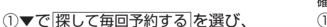


②原定を押す

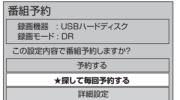


# 5

### 確認画面が表示されたら

① ◀ではいを選び ② (味) を押す

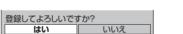

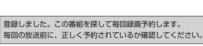

下記のメッセージが出て

## 次回以降の放送は、毎日探して ●探して毎回予約は、最大32件

予約します。

詳細設定	
予約を	登録する
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	USBハードディスク
録画モード	DR
探して毎回設定	する
信号設定	
その	他の設定
時間指定予約へ	

①▲で 予約を登録する を選び、

予約を	き登録する
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	USBハードディスク
録画モード	DR
探して毎回設定	する
信号設定	
その	他の設定
時間	指定予約へ

<b>計</b>		
予約を登録する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器		
	USB/\-\	
録画モード	DI	
探して毎回設定	<u>ਰ</u> ੰ	<u> </u>
信号設定		
その他の設定		
時間指定予約へ		

下記のメッセージが出て

●手順4で詳細設定を選んだ場

定」ができます。

し、録画します。

設定できます。

合曜日ごとに「探して毎回設

初回に予約した番組を基準とし

て、同一チャンネル、時間帯、番組

名から次回の放送を自動で検索

※電源を「切」にしている場合

## ①▼で |予約方式 | を選び ② ◀で 見るだけ を選ぶ

(5)	(株)を押す
	詳細設定

予約を登録する		
予約方式	見るだけ 録画	
録画機器	USBハードディスク	
録画モード	DR	
探して毎回設定	する	
信号設定		
その他の設定		
時間指定予約へ		

## 予約が完了しました。

予約した番組の開始時、 そのチャンネルに自動的に 切り換わります。

見るだけ予約は無効になります。

### どが紹介されます。 予(青色):見るだけ予約 予:探して毎回予約 放送中の番組の場合

(☆) を押すと、選んだ番組 に切り換わります。

今すぐ見る

☞ を押して

②寒を押す

①▼で詳細設定を選び、

録画機器 : USBハードディスク

この設定内容で番組予約しますか?

予約する

詳細設定

★探して毎回予約する

予約を登録する

予約方式 見るだけ USBハードディス: 探して毎回設定 する 信号設定 その他の設定 時間指定予約へ